




MANUAL DE INSTRUÇÕES

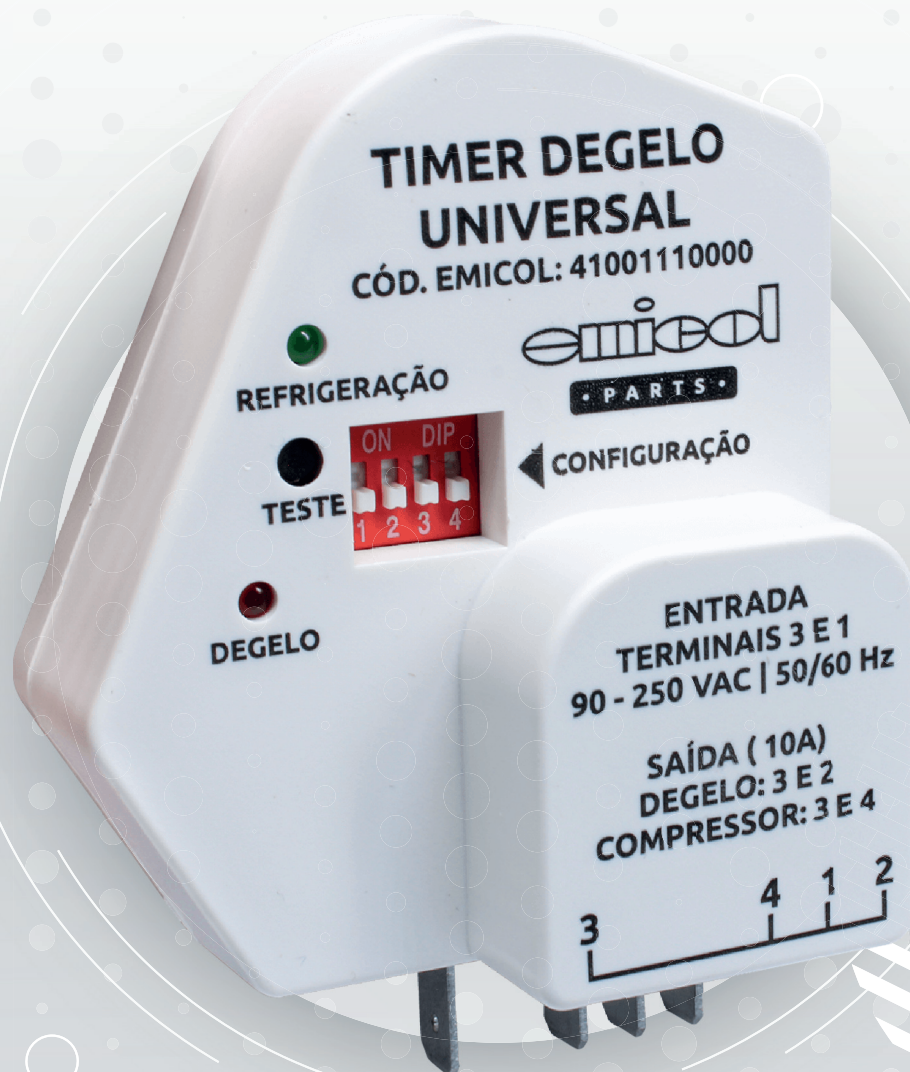

TIMER DEGELO UNIVERSAL

CÓDIGOS COMPATÍVEIS: 64484483 | 64484484 | W1112671

PA EMICOL: 41001110000



SUMÁRIO

Informação Sobre o Produto	03
1. Procedimento de Configuração.....	03
2. Cuidados para a Instalação	03
3. Principais Causas de Defeitos.....	04
4. Diagrama Elétrico.....	04
5. Teste.....	04
6. Garantia.....	05
7. Atendimento ao Técnico/Cliente	05
8. Catálogo.....	05

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

CÓDIGOS COMPATÍVEIS:

▶ 64484483 ▶ 64484484 ▶ W11112671

BIVOLT AUTOMÁTICO:

127VAC / 220 VAC - 50/60HZ

CORRENTE:

10A

O Timer Degelo Universal da Emicol, permite a configuração de diferentes Tempos de Ciclo e Tempos de Degelo, por isso, possui universalidade na aplicação, podendo ser utilizado em refrigeradores de diferentes marcas e modelos, que façam uso deste tipo de componente.

O timer Degelo pode ser aplicado também em Freezers, Balcões Frigoríficos e Equipamentos de Refrigeração


1. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Para configuração do Timer Degelo Universal da Emicol, basta realizar a configuração conforme tabela abaixo.

TABELA DE CONFIGURAÇÃO

K1	K2	Tempo de Ciclo (horas)	K3	K4	Tempo de Degelo (minutos)
ON	ON	6	ON	ON	15
ON	OFF	8	ON	OFF	21
OFF	ON	12	OFF	ON	25
OFF	OFF	24	OFF	OFF	32

A configuração é realizada através da chave configuradora, disposta na parte frontal do produto.

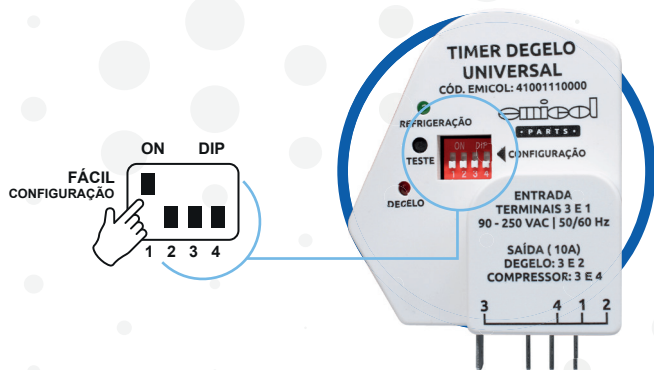

As posições 1 e 2 da chave configuradora, referem-se aos tempos de ciclo entre degelos que podem ser de 6, 8, 12, 24 horas

As posições 3 e 4 da chave configuradora referem-se aos tempo de degelo, que podem ser de 15, 21, 25, 32 minutos

TABELA DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE CICLO

K1	K2	Tempo de Ciclo (horas)
ON	ON	6
ON	OFF	8
OFF	ON	12
OFF	OFF	24

TABELA DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE DEGELO

K3	K4	Tempo de Degelo (minutos)
ON	ON	15
ON	OFF	21
OFF	ON	25
OFF	OFF	32

2. CUIDADOS PARA A INSTALAÇÃO

- ▶ Realize a configuração de ciclos e tempo de degelo, de acordo com o especificado pelo fabricante do refrigerador;
- ▶ Realize a correta ligação do chicote do refrigerador;


Verifique se os demais componentes estão em perfeitas condições de uso a fim de evitar eventuais danos ao Timer;

3. PRINCIPAIS CAUSAS DE DEFEITO

- ▶ Variações na rede elétrica;
- ▶ Curto circuito no chicote ou componentes do refrigerador;
- ▶ Chicote de fios interrompido;
- ▶ Ligação incorreta dos fios e conectores;
- ▶ Ação de roedores e insetos;

4 . DIAGRAMA ELÉTRICO

Para o correto funcionamento do produto, realizar as conexões elétricas de acordo com o indicado.

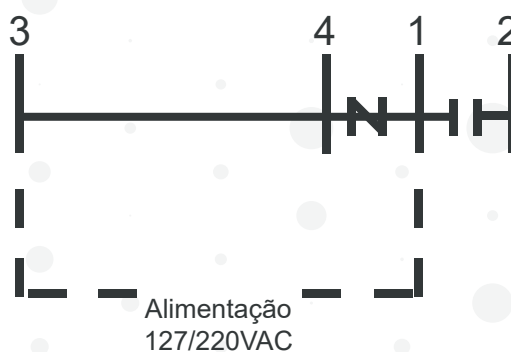

- ▶ **Terminais 1 e 3** - Alimentação 127/220VAC 50|60Hz
- ▶ **Terminal 2** - Contato Normalmente aberto (Degelo)
- ▶ **Terminal 4** - Contato Normalmente fechado (Compressor)

5. TESTE

Para realização dos testes com o Timer Degelo, após a conexão dos cabos, o usuário pode a cada clique na tecla "TESTE" alternar entre as etapas de "REFRIGERAÇÃO" e "DEGELO", para verificar os acionamentos do Compressor e Resistência de Degelo. Para cada uma destas etapas e durante sua execução, o respectivo led indicativo ficará aceso.

- ▶ **REFRIGERAÇÃO - LED VERDE**
- ▶ **DEGELO - LED VERMELHO**

6. GARANTIA

Todos os produtos **EMICOL** são testados antes de sair da **fábrica**.

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação, consulte o seu distribuidor.

A garantia não se aplica a defeitos resultantes da má utilização ou danos ocasionados por imperícia técnica, instalação/mantuntenção imprópria ou inadequada, feita por pessoa não qualificado.



7. ATENDIMENTO AO TÉCNICO/CLIENTE

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco:

- e-mail: pecas@emicol.com.br
- Telefone: **+55 11 4024-9934**

8. CATÁLOGO

Aponte a câmera do celular para o **QR CODE** abaixo e baixe o catálogo dos produtos mais vendidos.



Catálogo de Produtos
MAIS VENDIDOS

